

## **GEBRUIKSAANWIJZING**

---

1. Veiligheidsinstructies	2
2. Locaties van bedieningsknoppen	3
3. Accessoires	3
4. Snelstart gids	4
. OLED Display	4
. Plaats een AAA Batterij	6
. Zet de MP3 speler aan/uit	6
. Volume instellen	6
. EQ mode veranderen	6
. MP3/WMA/Geluid afspeelmode	7
. FM radio mode (optioneel)	8
. Recording (opname) mode	9
5. Menu Display	10
6. Hoofdmenu	12
7. Het apparaat aansluiten op je computer	14
9. SD/MMC kaart	19
10. Het oplossen van problemen	20


## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

---

2

1. Lees alle veiligheidsinstructies aandachtig door om te voorkomen dat je jezelf verwondt of beschadigingen aan het apparaat aanbrengt.
2. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen (boven de 55°C of onder -5°C).
3. Houdt het apparaat weg van vochtigheid.
4. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
5. Verwijder de batterij wanneer je het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt.
6. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer het apparaat niet zelf te repareren of aan te passen.

## LOCATIES VAN BEDIENINGSKNOPPEN

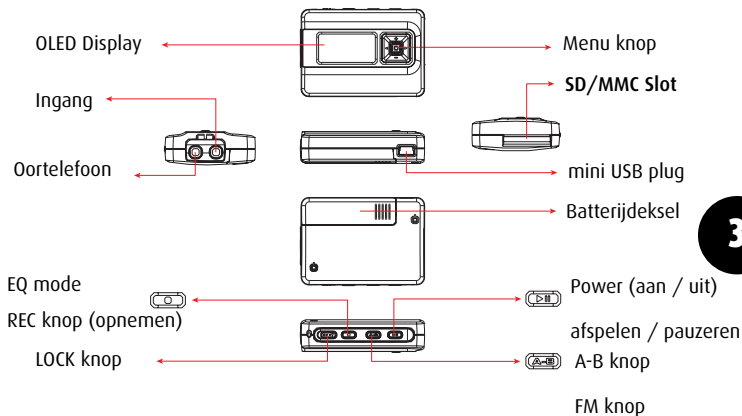

3

## ACCESSOIRES

- Installatie cd
- AAA Batterij
- gebruikershandleiding
- mini USB kabel
- Oortelefoon

## SNELSTART GIDS

### 1.OLED Scherm

#### EQ Mode Icoon

Indicatie van de EQ mode

#### Volume Niveau Icoon

Indicatie van het volume niveau

#### A-B Icoon

Druk op de A-B knop voor het mogelijk maken van de A-B herhalingsmode

4




#### Afspeelwijze Icoon

Indicatie van de modes als normaal, Nummer herhaling, algehele herhaling en willekeurig afspelen

#### Batterij Status Icoon

Indicatie van de batterij levensduur

 Batterij vol

 Batterij zwak

## Playback Icoon


Geeft de afspeelwijze weer



-MP3 / WMA mode



-Voice playback mode

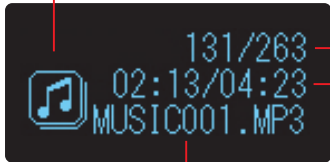

## Muziek titel

Geeft de muziek titel weer.

## Nummers van files

- Het eerste nummer geeft de positie van de afspelende Audio file weer.
- Het tweede nummer geeft het totale aantal afspeelbare Audio files weer.


## Duur van de files:

- Het eerste nummer geeft de verstekende tijd van de afspelende Audio file weer.
- Het tweede nummer geeft de gehele duur van de afspelende Audio file weer.

## 2. EEN AAA BATTERIJ PLAAT


Schuif de batterij deksel in de richting van de pijl, zoals in de figuur staat afgebeeld.

Pile AAA

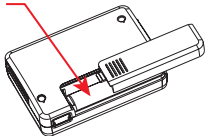


## 3. MP3 SPELER AAN- / UITZETTEN

A. Power aan


Druk op de Power knop  om de MP3 speler aan te zetten.

B. Power uit

Houd de Power knop  een paar seconden ingedrukt, totdat het release- (loslaten) teken verschijnt.



## 4. VOLUME INSTELLEN

Duw de Menu knop  omhoog of omlaag voor het verhogen of verlagen van het volume.





## 5. EQ MODE VERANDEREN

Druk op de EQ knop  om de EQ mode te veranderen.


## 6.MP3 / WMA / VOICE PLAYBACK MODE


### A.Playback icoon


-muziek mode 

-Voice Playback mode 


### B.Afspelen van muziek

-**Play** : Druk op de Play knop  om Audio files af te spelen. Het Playback icoon zal verschijnen.


-**Pauze** : Om het afspelen van de Audio files te pauzeren, druk op de Pauze knop  . Het Pauze icoon zal verschijnen.


-**Stop** : de Play knop  voor 1 seconde in om het afspelen van de Audio files te stoppen en het Playback icoon zal stil staan.

### C.Het selecteren van een opvolgend of voorafgaand nummer

Druk de Menu knop  naar links of naar rechts om naar het opvolgende of voorafgaande nummer te gaan.


### D.Vooruit / achteruit spoelen

-Druk en houd de Menu knop  naar rechts gedrukt om het huidige nummer vooruit te spoelen.

-Druk en houd de Menu knop  naar links gedrukt om het huidige nummer achteruit te spoelen.

### E.A-B Quick repeat functie (snel herhalen)

-Druk op de A-B knop  om punt A in te stellen van de herhaal functie.

-Druk op de A-B knop  om punt B in te stellen van de herhaal functie.

-Wanneer de A-B knop nogmaals ingedrukt wordt, zal de herhaal functie worden geannuleerd.




## 7.FM RADIO MODE (optioneel)

### A.Het beluisteren van de FM Radio

- Houdt de FM knop  ingedrukt voor 2 seconden om de FM Radio in te schakelen.
- Druk de Menu knop  naar rechts of naar links om naar het volgende beschikbare station te gaan.
- Druk op de FM knop  om het geprogrammeerde station te beluisteren.
- Druk nogmaals op de FM knop  om naar het volgende geprogrammeerde station te gaan (station 1-8).





### B.Het opslaan van favoriete FM Stations

- Stem de radio af op het gewenste FM kanaal. Druk daarna op de REC knop  en het scherm zal veranderen zoals rechts is afgebeeld.
- Druk de Menu knop  naar links of rechts om de locatie (CH1 tot CH8) te selecteren waar het gekozen kanaal bewaard zal worden.
- Druk nogmaals op de Menu knop  ter bevestiging en om het instellen te beëindigen.






### C.FM Opnemen

- Houdt de REC knop  2 seconden ingedrukt om de opname van de FM programma's te starten.
- Druk nogmaals op de Menu knop  om de opname te stoppen.






## 8. Opname Mode

### A. Geluid opnemen via een microfoon

- Druk op de REC knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt om de Voice Recording functie te starten. Het REC icoon zal verschijnen.
- Druk op de REC knop  om het opnemen te pauzeren; het Pauze icoon zal dan in het scherm verschijnen.
- Druk op de Menu knop  om het opnemen te stoppen.






### B. Opnemen van FM radio programma's

- Druk op de REC knop  en houd deze 3 seconden ingedrukt voor het opnemen van een FM radio programma.
- Druk op de REC knop  om het opnemen te pauzeren; het Pauze icoon zal in het scherm verschijnen.
- Druk op de Menu knop  om het opnemen te stoppen.



### C. Voice Recording via Line-In

- Druk de Menu knop  in en druk deze naar rechts of links om de Line-IN Record mode te selecteren.
- Druk de Menu knop  in om het opnemen via Line-IN te starten.
- Druk op de Menu knop  om het opnemen te stoppen.



## MENU WEERGAVE

### 1. Hoofdmenu

#### Voice Recording Mode

Afspelen van Voice Record Files

#### Delete Mode

Verwijder Files

#### Line-In Record Mode

Geluid opnemen via Line -IN

#### Music Mode

Afspelen MP3 / WMA Files



#### Exit Icoon

Terug naar afspelen mode

#### Setting mode


Het aanpassen van de instellingen

#### Information Mode

Indicatie van de Firmware versie en beschikbare geheugen capaciteit

#### FM Radio Mode

Luisteren naar FM Radiola radio

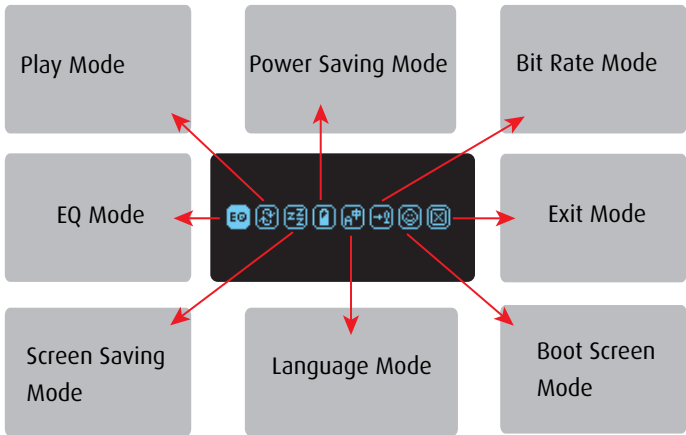

## HOOFD MENU

### A. Music Mode

Afspelen van MP3/WMA files.



### B. Voice Recording Mode

Afspelen van Voice Recording Files.






### C. Setting Mode

Zie Setting Menu.




### D. Delete Mode

- Druk de Menu knop  in en duw deze naar rechts of links om DELETE te selecteren.
- Druk de Menu Knop  in en duw deze naar rechts of naar links voor het selecteren van het MUSIC, VOICE of EXIT icoon.
- Druk de Menu knop  naar rechts of naar links om de gewenste functie te selecteren.
- Er zijn 4 opties:
  1. bevestigen verwijderen
  2. niet verwijderen, naar de volgende File
  3. stoppen
  4. verwijderen alles



## E.Information

Geeft de Firmware versie en de nog beschikbare geheugencapaciteit weer.



## F.Line-In Record Mode

Muziek opnemen via Line-In.



## G.FM Radio Mode

Beluisteren van de FM Radio.




## H.Exit mode

Stoppen




## SETTING MENU

### A. EQ Mode

Druk de Menu knop  naar rechts of links voor het selecteren van een van de volgende mogelijkheden:

- Normaal 
- Pop 
- Klassiek 
- Rock 
- Jazz 

Druk op de Menu knop om de selectie in te stellen.



14


### B. Play Mode

Druk de Menu knop  naar rechts of naar links voor het selecteren van een van de volgende mogelijkheden:

- Normaal 
- Herhaal 1 File 
- Herhaal alle Files 
- Willekeurige afspelvolgorde 

Druk op de Menu knop om de gewenste selectie in te stellen.


### C. Screen Saving Mode

Druk de Menu knop  naar rechts of naar links om Aan/Uit te selecteren. Pour quitter.

## D. Power Saving Mode

Druk de Menu knop  naar rechts of naar links voor het selecteren van een van de volgende mogelijkheden:

- Geen -1 minuut
- 2 minuten -5 minuten

Druk op de Menu knop  om de keuze in te stellen. Het apparaat zal automatisch uit worden geschakeld om energie te besparen, nadat de ingestelde minuten verstreken zijn en de gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van het apparaat.



## E. Language Mode


Druk de Menu knop naar rechts of naar links voor een keuze uit de volgende talen: Chinees / Engels / Italiaans / Spaans / Russisch / Duits / Frans. Druk nogmaals op de Menu knop om de selectie in te stellen.

## F. Bit Rate Mode

Druk de Menu knop  naar rechts of naar links voor het selecteren van een van de volgende mogelijkheden:


- EP - 8 KHZ 
- LP - 11 KHZ 
- SP - 22 KHZ 

Druk hierna op de Menu knop om de selectie in te stellen. Hoe meer bits, des te hoger de kwaliteit van het geluid.



## G.Boot Screen Mode

Druk de Menu knop  naar rechts of naar links om 1 van de 7 schermen als hoofd boot up screen te selecteren en druk op Menu knop  om dit in te stellen.



## H.Exit

Druk op de Menu knop  om uit het Menu te gaan.



## HET APARAAT VERBINDEN MET EEN COMPUTER

### 1. Systeem eisen

- Pentium 133 Mhz of hoger
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 20MB beschikbare harde schijf ruimte.
- Minstens 1 beschikbare USB ingang (2.0 of 1.1)\*

**\*Noot:** Indien de computer gebruik maakt van **Windows 98**, dient de USB driver voor **Windows 98** geïnstalleerd te worden voor het gebruiken van de MP3 speler.

17

### 2. USB Driver installatie voor Windows 98

- Stop de installatie CD in de CD-ROM Drive. Het Setup Menu wordt automatisch gelanceerd.
- Klik op Win98 Driver.
- Volg de instructies op.




## 3. MP3 downloaden

- A. Verbind de MP3 speler met de USB ingang van de computer.
- B. Een extra verwijderbare harde schijf zal gemeld worden door de computer.
- C. Gebruik Windows Explorer om Files te downloaden of te verwijderen. Op de MP3 Speler zal een melding verschijnen indien Files gedownload of verwijderd wordenNote: Si Windows 98 est l'OS de votre ordinateur, veuillez installer en premier le Driver USB pour Windows 98 avant de brancher votre lecteur de Mp3.

## SD / MMC CARD

---

De nummers die in het ingebouwde geheugen zullen eerst afgespeeld worden, gevolgd door de Files die in het opgeslagen externe geheugen (SD/MMC - optioneel) staan. De SD/MMC kan niet ingevoerd / verwijderd worden gedurende het afspelen van de Audio Files. Zorg er goed voor dat de SD / MMC geheel zijn ingevoerd in het SD / MMC slot.

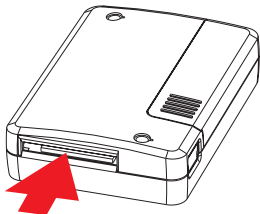

Socle SD/MMC

## PROBLEMEN OPLOSSEN

---

### 1. MP3 speler werkt niet

Controleer de batterij. Een 1.5V AAA formaat Alkaline batterij is vereist. Zorg er goed voor dat de batterij is geplaatst met de juiste Polariteit (+) en (-).

### 2. De knoppen van de MP3 speler doen het niet

Controleer de HOLD schakelaar; Als de HOLD status aanstaat, dan werkt geen van de knoppen.

### 3. Geen muziek nadat de PLAY knop is ingedrukt

- Zorg er goed voor dat je niet 2 keer hebt gedrukt, zodat deze op Pauze zal staan.
- Zorg er goed voor dat het MP3 / WMA dossier is opgeslagen in het geheugen.
- Controleer of de MP3 speler is ingesteld op Music Mode.
- Controleer of de REC Mode niet aanstaat.
- Zorg goed voor het file systeem formaat FAT is.

### 4. MP3 speler valt automatisch uit

Controleer de POWER SAVING instelling.

### 5. Het downloaden van MP3 Files is via de computer niet mogelijk.

Controleer de connectie van de USB kabel naar de PC en de MP3 speler.