

## **Contenuti nel Manuale dell'Utente**

---


<b>1. Istruzioni di Sicurezza</b>	<b>2</b>
<b>2. Posizione dei Pulsanti</b>	<b>3</b>
<b>3. Accessori</b>	<b>3</b>
<b>4. Guida di Inizializzazione Rapida</b>	<b>4</b>
- Display OLED	4
- Inserire Una Batteria AAA	6
- Accendere/Spegnere il Riproduttore MP3	6
- Impostazione del volume	6
- Cambiando Modo EQ	6
- Modo di Riproduzione di MP3/WMA/Voce	7
- Modo di Radio FM (opzionale)	8
- Modo di Registrazione	9
<b>5. Visualizzazione del Menu</b>	<b>10</b>
<b>6. Menu Principale</b>	<b>12</b>
<b>7. Impostazione di Menu</b>	<b>14</b>
<b>8. Connettendo il dispositivo al Suo Computer</b>	<b>17</b>
<b>9. Scheda SD/MMC</b>	<b>19</b>
<b>10. Risolvendo Problemi</b>	<b>20</b>

## Istruzioni di Sicurezza

---

1. Leggere e capire tutti i istruzioni di sicurezza attentamente per evitare danni alla salute ed al dispositivo.
2. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (superiore a 55° C o inferiore a - 5° C)
3. Tenere il dispositivo lontano di umidità .
4. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
5. Rimuovere la batteria se non usi per un lungo tempo il dispositivo.
6. Non cercare di smontare, riparare, o modificare il dispositivo.

## Posizioni dei Pulsanti

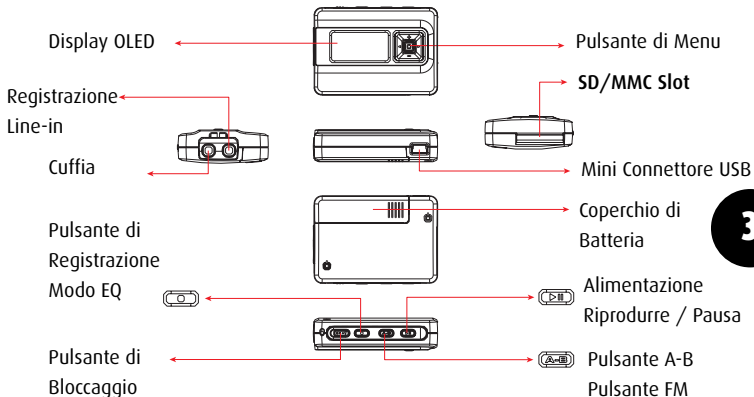

3

## Accessori

- CD di Installazione
- Cuffia
- Mini Cavo USB
- Manuale dell'Utente
- Batteria AAA

## Guida di Inizializzazione Rapida

### 1. Display OLED

#### Icona del Modo EQ

indica il modo EQ.

#### Icona del Livello di Volume

indica Livello di Volume

**Icona A-B** -  
Premi pulsante A-B per  
attivare la funzione di  
ripetizione A-B

4



#### Icona del Modo di Riproduzione

Indica i modi come Normale, Ripetere Uno, Ripetere Tutti e Riproduzione Mista.

#### Icona dello Stato della Batteria -

indica vita della batteria.



Batteria Piena



Batteria Bassa

## Icona di Riproduzione

Indica modo di riproduzione.



Modo MP3/WMA


Modo di



Riproduzione di Voce

## Numeri degli Archivi

- \* Il primo numero indica la sequenza dell'archivio attuale riprodotto di musica riprodotta.
- \* Il secondo indica la quantità totale di archivi riprodotti di musica.

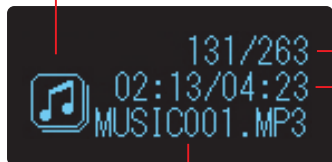

## Titolo della Musica

Indica il titolo della Musica.


## Tempo degli Archivi

- \* Il primo numero indica il tempo trascorso per la musica attualmente in riproduzione.
- \* Il secondo indica la durata intera della musica per lo stesso archivio di musica.

## 2. Inserire una batteria AAA


Far scivolare il coperchio delle batterie nella direzione della freccia, come mostrato nella figura.

Batteria AAA

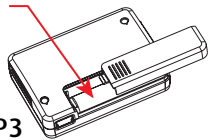


## 3. Accendere / Spegnere Riproduttore MP3

### A. Accendere

Premere il pulsante Alimentazione  per accendere il riproduttore MP3.

### B. Spegnere

Premere e tenere il pulsante Alimentazione  per alcuni secondi fino a rilasciare il pulsante del display dell'immagine.




## 4. Impostazione del Volume

Mettere il pulsante di Menu  su e giù per aumentare o ridurre il volume.





## 5. Cambiando il Modo EQ

Premere il Pulsante EQ  per cambiare il modo EQ durante riproduzione.


## 6. Modo di Riproduzione MP3/WMA/Voce

### A. Icona di Riproduzione


- Modo di Musica  - Modo di Riproduzione di Voce 

### B. Riproduzione di Musica


#### - Riprodurre

Premere il pulsante  per riprodurre la musica; quando si riproduce archivi di musica /voce, l'icona di riproduzione apparirà.


#### - Pausa

Durante riproduzione di musica, premi il pulsante  per fermarla, l'icona di pausa apparirà.



#### - Fermare

Premere il pulsante  per 1 secondo per fermare la musica, e l'icona di riproduzione si fermerà.



### C. Selezionando La Pista Seguente o La Pista Precedente

Mettere il pulsante Menu  alla sinistra od alla destra per ottenere la pista seguente o la pista precedente.

### D. Avanzamento Rapido / Riavvolgimento




- Premere e tenere il pulsante Menu  alla destra per avanzare rapidamente la pista attuale.
- Premere e tenere il pulsante Menu  alla sinistra per riavvolgere la pista attuale.


### E. Funzione per Ripetizione Rapida A-B

- Premere pulsante A-B  per impostare il punto A della riproduzione ripetuta.
- Premere pulsante A-B  per impostare il punto B della riproduzione ripetuta, e premerlo nuovamente per cancellare la funzione di riproduzione ripetuta..




## 7. Modo di Radio FM (Opzionale)

### A. Ascoltando la Radio FM

- Premere e tenere il pulsante FM  per 2 secondi per ascoltare la radio FM.
- Mettere il pulsante Menu  alla destra od alla sinistra per trovare la stazione seguente disponibile.
- Premere il pulsante FM  per ascoltare alla stazione preregolata (stazione 1-8).





### B. Immagazinando una Stazione FM Favorita

- Sintonizzare il radio al canale FM  desiderato e premere il pulsante REC e lo schermo cambierà come mostrato alla destra.
- Premere alla sinistra o destra nel Pulsante Menu  per selezionare la posizione (CH1 a CH8) dove suo canale sarà memorizzato.
- Premere il Pulsante Menu  nuovamente per confermare e completare l'impostazione.






### C. Registrazione FM

- Premere il pulsante Record (Registrazione)  per 2 secondi per iniziare la registrazione del programma FM.
- Premere il pulsante Menu  per fermarlo.






## 8. Modo di Registrazione

### A. Registrando voce attraverso il Microfono

- Premere il pulsante Record (Registrazione)  e tenerlo per 3 secondi per iniziare la funzione di registrazione di voce. Si vedrà l'animazione dell'icona REC.
- Premere il pulsante REC  per fare pausa nella registrazione, si vedrà mostrata l'icona pausa .
- Premere il pulsante Menu  per fermare la registrazione.






### B. Registrazione di Radio FM

- Premere il pulsante REC  e tenerlo premuto per 3 secondi per registrare il programma FM.
- Premere il pulsante REC  per fare pausa nella registrazione, si vedrà mostrata l'icona pausa .
- Premere il pulsante Menu  per fermare la registrazione.




### C. Registrazione di Voce attraverso dell'Entrata di Linea

- Premere il pulsante Menu  e metterlo alla destra o sinistra per selezionare Modo di Registrazione dell'Entrata di Linea.
- Premere il pulsante Menu  per iniziare la registrazione attraverso dell'Entrata di Linea.
- Premere il pulsante Menu  per fermare la registrazione.




## Visualizzazione del Menu

### 1. Menu Principale

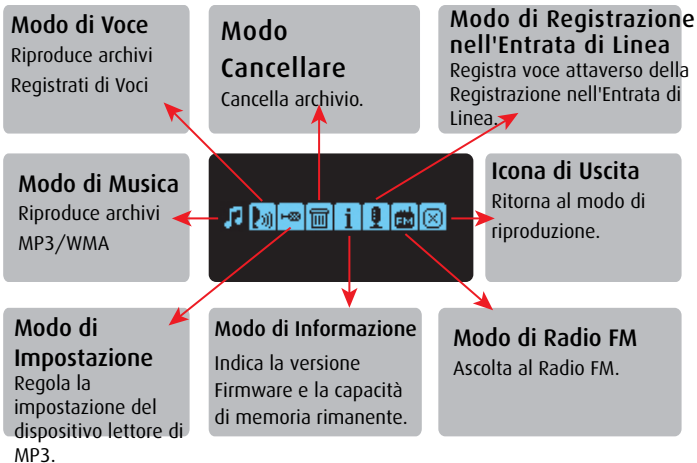

## 2. Menu di Impostazione

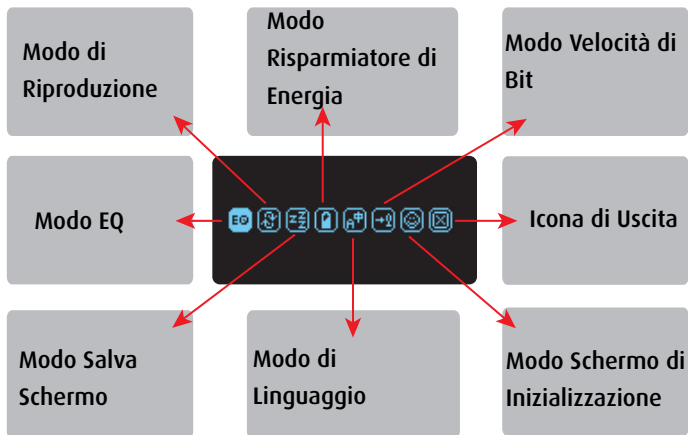

# Menu Principale

## A. Modo di Musica

Riproduzione di archivi MP3/WMA.




## B. Modo di Voce

Riproduzione di archivi di voce.

## C. Modo di Impostazione

Vedi il Menu di Impostazione.

## D. Modo Cancellare

- Premere il pulsante Menu  e metterlo alla destra o sinistra per selezionare DELETE (Cancellare).
- Premere il pulsante Menu  e metterlo alla destra o sinistra per selezionare voce oMUSICA, VOCE o USCITA.
- Premere il pulsante Menu  alla destra o alla sinistra per selezionare la funzione desiderata.
- Ci sono 4 opzioni.

1. Confermare la cancellazione.
2. Non cancellare, muovere al seguente
3. Uscire
4. Cancellar Tutti



## E. Informazione

Indica versione Firmware e capacità della memoria rimanente.



## F. Modo di Registrazione nell'Entrata di Linea

Registrazione di musica attraverso Entrata di Linea.



## G. Modo di Radio FM

Ascoltando Radio FM.



## H. Modo EXIT (Uscita)

Uscita



## Menu di Impostazione

### A. Modo EQ

Mettere il pulsante Menu  destra ed alla sinistra per selezionare :

- Normale 
- Classico 
- Jazz 
- Pop 
- Rock 





E premi il pulsante Menu per impostarlo.




14

### B. Modo Play (Riprodurre)

Mettere il pulsante Menu  la destra ed alla sinistra per selezionare :

- Normal (Normale) 
- Repeat One (Ripetere Uno) 
- Repeat All (Ripetere Tutti) 
- Shuffle (Riproduzione Mista) 

E premi il pulsante Menu per impostarlo.




### C. Modo Screen Saving (Salva Schermo)

Mettere il pulsante Menu  alla destra ed alla sinistra per selezionare ON/OFF (ACCESO/SPENTO).



## D. Modo Power Saving (Risparmiatore di Energia)



Premere il pulsante Menu  alla destra ed alla sinistra per selezionare

- Nessun - 1 minuto
- 2 minuti - 5 minuti

e premere il pulsante Menu  per impostare.

Il dispositivo si spegnerà automaticamente se non usato dopo di alcuni minuti preregolati per risparmiare l'energia.


## E. Modo Language (Linguaggio)

Mettere il pulsante Menu  alla destra e sinistra per selezionare Cinese Tradizionale / Inglese / Italiano / Spagnolo / Russo / Germano / Francese e premere il pulsante Menu  per impostarlo.

## F. Modo Bit Rate (Velocità di Bit)



Mettere il pulsante Menu  alla destra e sinistra per selezionare

- EP - 8 KHz 
- LP - 11 KHz 
- SP - 22 KHz 


E premere il pulsante Menu  per impostarlo. Tanto più bit tiene il suono tanto più alta è la sua qualità, utilizzando più spazio.




## G. Modo Boot Screen (Schermo di Inizializzazione)

Mettere il pulsante Menu  alla destra ed alla sinistra per scegliere schermi 1-7 come lo schermo di inizializzazione predefinito e premere il pulsante MENU  per impostarlo.

## H. Exit (Uscita)

Premere il pulsante Menu  per uscire.



# Connettendo il Dispositivo Al Suo Computer

## 1. Requisito del Sistema

- Pentium® 133 Mhz o Superiore.
- Windows® 98 SE/ME/2000(SP4)/XP.
- 20 MB di spazio disponibile nel disco duro.
- Almeno una porta USB disponibile (2.0 o 1.1) \*

Nota : Se Windows 98® è il sistema operativo del suo computer, installa il Driver USB per Windows 98® prima di applicare suo riproduttore MP3.

## 2. Installazione del Driver USB per Windows 98

- Inserire CD di Installazione nella sua unità di CD-ROM ed il menu di installazione si inizierà automaticamente.
- Fare clic sul driver Win 98.
- Segue i istruzioni del programma.




## 3. Scaricando MP3

- A. Connettere il riproduttore MP3 alla porta USB del computer; il messaggio di connessione apparirà.
  - B. Si troverà una unità di disco rimovibile nel suo computer.
  - C. Eseguire il Windows Explorer ® per scaricare o cancellare archivi. Il messaggio di accesso apparirà nel riproduttore quando si scarica il archivio.
- Piste nella memoria incorporata saranno riprodotte innanzitutto, seguite

## Scheda SD / MMC

dalle piste registrate nella memoria esterna (Scheda Smart Media - opzionale). La Scheda Smart Media non può essere inserita/rimossa durante riproduzione di archivio(i) MP3. Assicurarsi che la scheda SD/MMC sia pienamente (e correttamente) inserita nello slot SD /MMC.

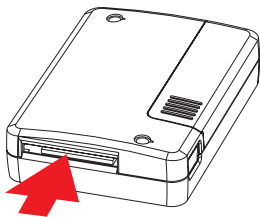

Socle SD/MMC

## Risolvendo Problemi

---

### 1. Riprodotto MP3 non funziona

Verificare l'energia della batteria. È necessario una batteria alcalina 1.5 AAA. Assicurarsi che la batteria sia inserita con la Polarità corretta (+) e (-).

### 2. I pulsanti del riproduttore MP3 non funzionano

Verificare l'impostazione del commutatore HOLD; Tutti i pulsanti non funzionano se lo stato HOLD sta acceso.

20

### 3. NESSUNA musica è riprodotta dopo di premere il pulsante PLAY (Riprodurre)

- Assicurarsi di non avere premuto il pulsante due volte causando la pausa.
- Assicurarsi che non ci sono archivi MP3 / WMA immagazzinati nella memoria.
- Verificare se il riproduttore MP3 è stato impostato al modo di Musica.

Verificare se la funzione REC non sta in ON (Accessa).

Assicurarsi che il formato del sistema di archivio è FAT.

### 4. Riproduttore MP3 si spegna automaticamente

Verificare l'impostazione POWER SAVING (RISPARMIATORE DI ENERGIA).

### 5. Non si può scaricare archivi MP3 dal computer

Verificare la connessione del cavo USB tra il PC ed il Riproduttore MP3.